



Confiabilidad e Innovación


Relevador Auxiliar de Bloqueo Sostenido Funcion 86

Catálogo Técnico Comercial 2013


Equipos Eléctricos Core
Especificaciones Técnicas

**RELEVADORES TIPO EUROPEO
(LIGERO)
ACTUALIZACION 2014**

DIMENSIONES GENERALES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE RELEVADOR AUXILIAR TIPO EUROPEO

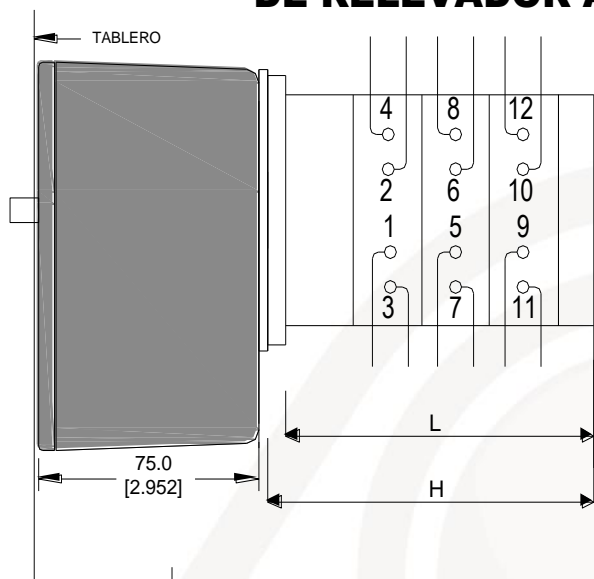

L = (mm)		1 □	2 □	3 □	+ □
T16 / T25	L	49.6	60.6	74.8	+14.2
	H	46.4	63.8	78	
T32 / T40	L	49.8	67.3	84.8	+17.5
	H	53	70.5	88	

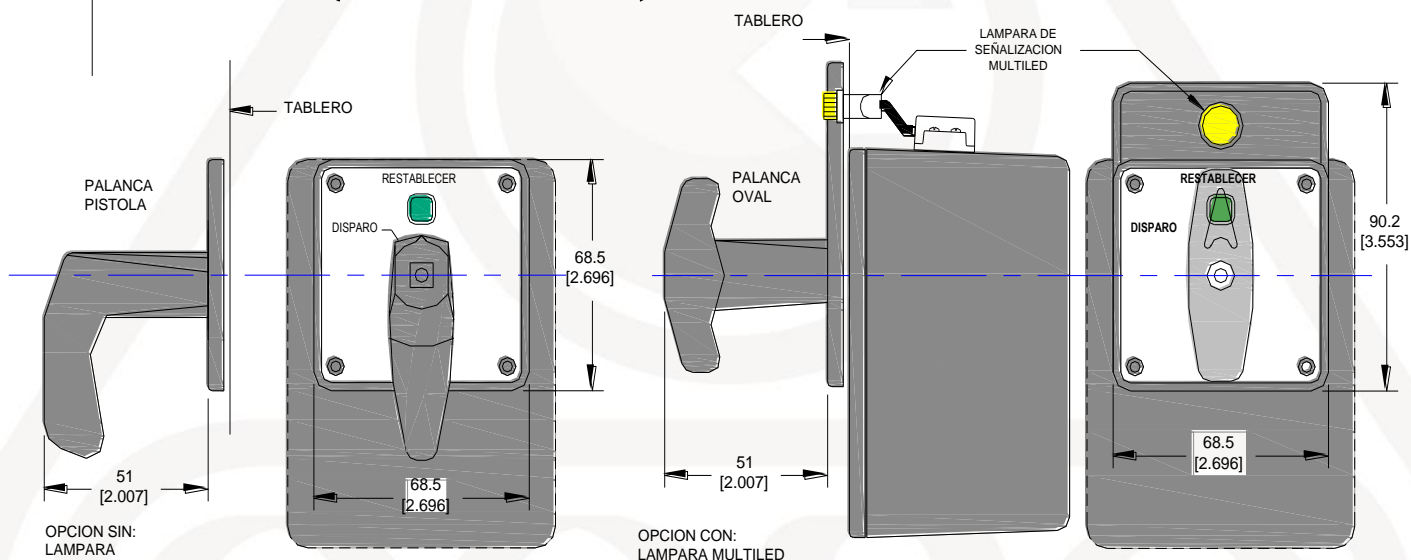

ACOT.: mm. [Pulg.]

TODAS LAS PALANCAS CUMPLEN CON LOS ESFUERZOS DE OPERACION NORMAL Y CON CARGA INDICADOS EN LA NOM-J-361

VOLTAJE DE OPERACIÓN DE LA BOBINA
48V
125V
250V
VCD o VCA

CAPACIDADES DE LOS CONTACTOS				
Voltaje del Circuito	Amperes(No inductivos)		Amperes(Inductivos)	
	Un solo contacto	2 Contactos en serie	Un solo Contacto	3 Contactos en serie
600 VCA	7.0	15.0	2.0	5.0
240 VCA	15.0	30.0	5.0	9.0
110 VCA	25.0	50.0	10.0	30.0
250 VCD	1.5	8.0	1.0	3.5
125 VCD	5.0	15.0	2.0	9.0

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

1

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086422, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 4 contactos, 2NA + 2NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		3		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO	CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R0202-00	U086422	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0202-01	U086422L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0202-02	U086422ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1		X	X
2	X		
3		X	X
4	X		
5		X	X
6	X		
7		X	X
8	X		
9		X	X
10	X		
11		X	X
12	X		

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

4

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U0861610, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 16 contactos, 8NA + 10NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		9		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO	CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R0610-00	U08616610	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0610-01	U08616610L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0610-02	U08616610ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1		X	X
2	X		
3		X	X
4	X		
5		X	X
6	X		
7		X	X
8	X		
9		X	X
10	X		
11		X	X
12	X		
13		X	X
14	X		
15		X	X
16	X		
17		X	X
18	X		
19		X	X
20	X		
21		X	X
22	X		
23		X	X
24	X		

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

2

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U0861046, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 10 contactos, 4NA + 6NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		6		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO	CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R0406-00	U0861046	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0406-01	U0861046L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0406-02	U0861046ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1		X	X
2	X		
3		X	X
4	X		
5		X	X
6	X		
7		X	X
8	X		
9		X	X
10	X		
11		X	X
12	X		
13		X	X
14	X		
15		X	X
16	X		
17		X	X
18	X		
19		X	X
20	X		
21		X	X
22	X		
23		X	X
24	X		

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

5

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U0861688, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 16 contactos, 8NA + 8NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		9		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO	CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R0808-00	U0861688	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0808-01	U0861688L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0808-02	U0861688ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1		X	X
2	X		
3		X	X
4	X		
5		X	X
6	X		
7		X	X
8	X		
9		X	X
10	X		
11		X	X
12	X		
13		X	X
14	X		
15		X	X
16	X		
17		X	X
18	X		
19		X	X
20	X		
21		X	X
22	X		
23		X	X
24	X		

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

3

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U0861064, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 10 contactos, 6NA + 4NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		6		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO	CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R0604-00	U0861064	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0604-01	U0861064L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R0604-02	U0861064ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1		X	X
2	X		
3		X	X
4	X		
5		X	X
6	X		
7		X	X
8	X		
9		X	X
10	X		
11		X	X
12	X		
13		X	X
14	X		
15		X	X
16	X		
17		X	X
18	X		
19		X	X
20	X		
21		X	X
22	X		
23		X	X
24	X		

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

6

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U0861106, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 16 contactos, 10NA + 6NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		9		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO	CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R1006-00	U0861106	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R1006-01	U0861106L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R1006-02	U0861106ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1		X	X
2	X		
3		X	X
4	X		
5		X	X
6	X		
7		X	X
8	X		
9		X	X
10	X		
11		X	X
12	X		
13		X	X
14	X		
15		X	X
16	X		
17		X	X
18	X		
19		X	X
20	X		
21		X	X
22	X		
23		X	X
24	X		

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

7

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U08622814, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 22 contactos, 8NA + 14NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	12	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R0814-00	U08622814	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R0814-01	U08622814L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R0814-02	U08622814ML	TIPO PISTOLA	PESADO

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			
3	X		X
4			
5	X		X
6			
7	X		X
8			
9	X		X
10			
11	X		X
12			
13	X		X
14			
15	X		X
16			
17	X		X
18			
19	X		X
20			
21	X		X
22			
23			

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		X
26			
27			X
28	X		X
29			
30	X		X
31			
32	X		X
33			
34	X		X
35			
36	X		X
37			
38	X		X
39			
40	X		X
41			
42	X		X
43			
44	X		X
45			
46	X		X
47			

●CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

10

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U08622148, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 22 contactos, 14NA + 8NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	12	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R1408-00	U08622148	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1408-01	U08622148L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1408-02	U08622148ML	TIPO PISTOLA	PESADO

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			
3	X		X
4			
5	X		X
6			
7	X		X
8			
9	X		X
10			
11	X		X
12			
13	X		X
14			
15	X		X
16			
17	X		X
18			
19	X		X
20			
21	X		X
22			
23			

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		X
26			
27			X
28	X		X
29			
30	X		X
31			
32	X		X
33			
34	X		X
35			
36	X		X
37			
38	X		X
39			
40	X		X
41			
42	X		X
43			
44	X		X
45			
46	X		X
47			

●CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

8

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086221012, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 28 contactos, 10NA + 12NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	12	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R1012-00	U086221012	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1012-01	U086221012L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1012-02	U086221012ML	TIPO PISTOLA	PESADO

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			
3	X		X
4			
5	X		X
6			
7	X		X
8			
9	X		X
10			
11	X		X
12			
13	X		X
14			
15	X		X
16			
17	X		X
18			
19	X		X
20			
21	X		X
22			
23			

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		X
26			
27			X
28	X		X
29			
30	X		X
31			
32	X		X
33			
34	X		X
35			
36	X		X
37			
38	X		X
39			
40	X		X
41			
42	X		X
43			
44	X		X
45			
46	X		X
47			

●CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

11

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086281018, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 28 contactos, 10NA + 18NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	15	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R1018-00	U086281018	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1018-01	U086281018L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1018-02	U086281018ML	TIPO PISTOLA	PESADO

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			
3	X		X
4			
5	X		X
6			
7	X		X
8			
9	X		X
10			
11	X		X
12			
13	X		X
14			
15	X		X
16			
17	X		X
18			
19	X		X
20			
21	X		X
22			
23			

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		X
26			
27			X
28	X		X
29			
30	X		X
31			
32	X		X
33			
34	X		X
35			
36	X		X
37			
38	X		X
39			
40	X		X
41			
42	X		X
43			
44	X		X
45			
46	X		X
47			

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
43			X
44			X
45			X
46			X
47			X
48			X
49			X
50			X
51			X
52			X
53			X
54			X
55			X
56			X
57			X
58			X
59			X

●CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

9

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086221210, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 22 contactos, 12NA + 10NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	12	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R1210-00	U086221210	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1210-01	U086221210L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1210-02	U086221210ML	TIPO PISTOLA	PESADO

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			
3	X		X
4			
5	X		X
6			
7	X		X
8			
9	X		X
10			
11	X		X
12			
13	X		X
14			
15	X		X
16			
17	X		X
18			
19	X		X
20			
21	X		X
22			
23			

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		X
26			
27			X
28	X		X
29			
30	X		X
31			
32	X		X
33			
34	X		X
35			
36	X		X
37			
38	X		X
39			
40	X		X
41			
42	X		X
43			
44	X		X
45			
46	X		X
47			

●CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

11

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086281018, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 28 contactos, 10NA + 18NC.

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			
3	X		X
4			
5	X		X
6			
7	X		X
8			
9	X		X
10			
11	X		X
12			
13	X		X
14			
15	X		X
16			
17	X		X
18			
19	X		X
20			
21	X		X
22			
23			

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		X
26			
27			X
28	X		X
29			
30	X		X
31			
32	X		X
33			
34	X		X
35			
36	X		X
37			
38	X		X
39			
40	X		X
41			
42	X		X
43			
44	X		X
45			
46	X		X
47			

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
43			X
44			X
45			X
46			X
47			X
48			X
49			X
50			X
51			X
52			X
53			X

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

12

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086281216, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 28 contactos, 12NA + 16NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	15	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R1216-00	U086281216	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1216-01	U086281216L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1216-02	U086281216ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
1		X		X
3				X
5		X		
7				X
9		X		
11				X
13		X		
15				X
17		X		
19				X
21		X		
23				X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
25		X		
27				X
29		X		
31				X
33		X		
35				X
37		X		
39				X
41		X		
43				X
45		X		
47				X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
49		X		
51				X
53				X
55				X
57				X
59				X

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

13

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086281414, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 28 contactos, 14NA + 14NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	15	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R1414-00	U086281414	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1414-01	U086281414L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1414-02	U086281414ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
1		X		X
3				X
5		X		
7				X
9		X		
11				X
13		X		
15				X
17		X		
19				X
21		X		
23				X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
25		X		
27				X
29		X		
31				X
33		X		
35				X
37		X		
39				X
41		X		
43				X
45		X		
47				X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
49		X		
51				X
53				X
55				X
57				X
59				X

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

14

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086281612, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 28 contactos, 16NA + 12NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	15	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R1612-00	U086281612	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1612-01	U086281612L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1612-02	U086281612ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
1		X		X
3				X
5		X		
7				X
9		X		
11				X
13		X		
15				X
17		X		
19				X
21		X		
23				X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
25		X		
27				X
29		X		
31				X
33		X		
35				X
37		X		
39				X
41		X		
43				X
45		X		
47				X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
49		X		
51				X
53				X
55				X
57				X
59				X

● CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

15

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086281810, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 28 contactos, 18NA + 10NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	15	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R1810-00	U086281810	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1810-01	U086281810L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1810-02	U086281810ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		
27		X	X
29	X		
31		X	X
33	X		
35		X	X
37	X		
39		X	X
41	X		
43		X	X
45	X		
47	X		

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
49	X		
51		X	X
53	X		
55		X	X
57	X		
59		X	X

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

16

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086341222, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 34 contactos, 12NA + 22NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	18	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R1222-00	U086341222	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1222-01	U086341222L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1222-02	U086341222ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		
27		X	X
29	X		
31		X	X
33	X		
35		X	X
37	X		
39		X	X
41	X		
43		X	X
45	X		
47	X		

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
49	X		
51		X	X
53	X		
55		X	X
57	X		
59		X	X
61	X		
63		X	X
65	X		
67		X	X
69	X		
71	X		

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

17

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086341420, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 34 contactos, 14NA + 20NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	18	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R1420-00	U086341420	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1420-01	U086341420L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1420-02	U086341420ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		
27		X	X
29	X		
31		X	X
33	X		
35		X	X
37	X		
39		X	X
41	X		
43		X	X
45	X		
47	X		

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
49	X		
51		X	X
53	X		
55		X	X
57	X		
59		X	X
61	X		
63		X	X
65	X		
67		X	X
69	X		
71	X		

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

18

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086341618, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 34 contactos, 16NA + 18NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		18		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO				
1UR-R1618-00	U086341618	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R1618-01	U086341618L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R1618-02	U086341618ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
1	2	X		X
3	4		X	
5	6	X		X
7	8		X	
9	10	X		X
11	12		X	
13	14	X		X
15	16		X	
17	18	X		X
19	20		X	
21	22	X		X
23	24		X	
25	26			X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
27	28	X		
29	30		X	
31	32	X		X
33	34		X	
35	36	X		X
37	38		X	
39	40	X		X
41	42		X	
43	44	X		X
45	46		X	
47	48	X		X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
49	50	X		
51	52		X	
53	54	X		X
55	56		X	
57	58	X		X
59	60		X	
61	62	X		X
63	64		X	
65	66	X		X
67	68		X	
69	70	X		X
71	72		X	

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

19

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086341816, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 34 contactos, 18NA + 16NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		18		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO				
1UR-R1816-00	U086341816	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R1816-01	U086341816L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R1816-02	U086341816ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
1	2	X		X
3	4		X	
5	6	X		X
7	8		X	
9	10	X		X
11	12		X	
13	14	X		X
15	16		X	
17	18	X		X
19	20		X	
21	22	X		X
23	24		X	
25	26			X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
27	28	X		
29	30		X	
31	32	X		X
33	34		X	
35	36	X		X
37	38		X	
39	40	X		X
41	42		X	
43	44	X		X
45	46		X	
47	48	X		X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
49	50	X		
51	52		X	
53	54	X		X
55	56		X	
57	58	X		X
59	60		X	
61	62	X		X
63	64		X	
65	66	X		X
67	68		X	
69	70	X		X
71	72		X	

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

20

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086342014, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 34 contactos, 20NA + 14NC.

CONTACTOS:				SOSTENIDOS			
SECCIONES:		18		POSICIONES:		2	
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO				
1UR-R2014-00	U086342014	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R2014-01	U086342014L	TIPO PISTOLA	PESADO				
1UR-R2014-02	U086342014ML	TIPO PISTOLA	PESADO				

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
1	2	X		X
3	4		X	
5	6	X		X
7	8		X	
9	10	X		X
11	12		X	
13	14	X		X
15	16		X	
17	18	X		X
19	20		X	
21	22	X		X
23	24		X	
25	26			X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
27	28	X		
29	30		X	
31	32	X		X
33	34		X	
35	36	X		X
37	38		X	
39	40	X		X
41	42		X	
43	44	X		X
45	46		X	
47	48	X		X

CONTACTOS		POSICIONES		
		DISPARO	INT.	CIERRE
49	50	X		
51	52		X	
53	54	X		X
55	56		X	
57	58	X		X
59	60		X	
61	62	X		X
63	64		X	
65	66	X		X
67	68		X	
69	70	X		X
71	72		X	

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

21

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086342212, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 34 contactos, 22NA + 12NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	18	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R2212-00	U086342212	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2212-01	U086342212L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2212-02	U086342212ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			X
3	X		
4			X
5	X		
6			X
7	X		
8			X
9	X		
10			X
11	X		
12			X
13	X		
14			X
15	X		
16			X
17	X		
18			X
19	X		
20			X
21	X		
22			X
23	X		
24			X
25	X		
26			X
27	X		
28			X
29	X		
30			X
31	X		
32			X
33	X		
34			X
35	X		
36			X

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
25	X		
26			X
27	X		X
28			X
29	X		
30			X
31	X		
32			X
33	X		
34			X
35	X		
36			X
37	X		
38			X
39	X		
40			X
41	X		
42			X
43	X		
44			X
45	X		
46			X
47	X		
48			X
49	X		
50			X
51	X		
52			X
53	X		
54			X
55	X		
56			X
57	X		
58			X
59	X		
60			X
61	X		
62			X
63	X		
64			X
65	X		
66			X
67	X		
68			X
69	X		
70			X
71	X		
72			X

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

22

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086401426, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 40 contactos, 14NA + 26NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	21	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R1426-00	U086401426	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1426-01	U086401426L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1426-02	U086401426ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			X
3	X		
4			X
5	X		
6			X
7	X		
8			X
9	X		
10			X
11	X		
12			X
13	X		
14			X
15	X		
16			X
17	X		
18			X
19	X		
20			X
21	X		
22			X
23	X		
24			X
25	X		
26			X
27	X		
28			X
29	X		
30			X
31	X		
32			X
33	X		
34			X
35	X		
36			X

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
37	X		
38			X
39	X		
40			X
41	X		
42			X
43	X		
44			X
45	X		
46			X
47	X		
48			X
49	X		
50			X
51	X		
52			X
53	X		
54			X
55	X		
56			X
57	X		
58			X
59	X		
60			X
61	X		
62			X
63	X		
64			X
65	X		
66			X
67	X		
68			X
69	X		
70			X
71	X		
72			X
73	X		
74			X
75	X		
76			X
77	X		
78			X
79	X		
80			X
81	X		
82			X
83	X		

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

23

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086401624, palanca tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 40 contactos, 16NA + 24NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	21	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANAJA	SERVICIO
1UR-R1624-00	U086401624	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1624-01	U086401624L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1624-02	U086401624ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2			X
3	X		
4			X
5	X		
6			X
7	X		
8			X
9	X		
10			X
11	X		
12			X
13	X		
14			X
15	X		
16			X
17	X		
18			X
19	X		
20			X
21	X		
22			X
23	X		
24			X
25	X		
26			X
27	X		
28			X
29	X		
30			X
31	X		
32			X
33	X		
34			X
35	X		
36			X

CONTACTOS	POSICIONES		
	DISPARO	INT.	CIERRE
37	X		
38			X
39	X		
40			X
41	X		
42			X
43	X		
44			X
45	X		
46			X
47	X		
48			X
49	X		
50			X
51	X		
52			X
53	X		
54			X
55	X		
56			X
57	X		
58			X
59	X		
60			X
61	X		
62			X
63	X		
64			X
65	X		
66			X
67	X		
68			X
69	X		
70			X
71	X		
72			X
73	X		
74			X
75	X		
76			X
77	X		
78			X
79	X		
80			X
81	X		
82			X
83	X		

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

27

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086402416, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 40 contactos, 24NA + 16NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	21	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R2416-00	U086402416	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2416-01	U086402416L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2416-02	U086402416ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X

28

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086402614, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 40 contactos, 26NA + 14NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	21	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R2614-00	U086402614	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2614-01	U086402614L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2614-02	U086402614ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X

29

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086461630, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 46 contactos, 16NA + 30NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	24	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R1630-00	U086461630	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1630-01	U086461630L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1630-02	U086461630ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34			

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

30

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086461828, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 46 contactos, 18NA + 28NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES: 24	POSICIONES: 2		
CODIGO	MODELO	MANDO/MANUJA	SERVICIO
1UR-R1828-00	U086461828	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1828-01	U086461828L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R1828-02	U086461828ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

31

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086462026, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 46 contactos, 20NA + 26NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES: 24	POSICIONES: 2		
CODIGO	MODELO	MANDO/MANUJA	SERVICIO
1UR-R2026-00	U086462026	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2026-01	U086462026L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2026-02	U086462026ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

32

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086462224, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCDV/CA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 46 contactos, 22NA + 24NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES: 24	POSICIONES: 2		
CODIGO	MODELO	MANDO/MANUJA	SERVICIO
1UR-R2224-00	U086462224	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2224-01	U086462224L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2224-02	U086462224ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEPARO	INT.	CIERRE
1	X		X
2	X		X
3	X		X
4	X		X
5	X		X
6	X		X
7	X		X
8	X		X
9	X		X
10	X		X
11	X		X
12	X		X
13	X		X
14	X		X
15	X		X
16	X		X
17	X		X
18	X		X
19	X		X
20	X		X
21	X		X
22	X		X
23	X		X
24	X		X
25	X		X
26	X		X
27	X		X
28	X		X
29	X		X
30	X		X
31	X		X
32	X		X
33	X		X
34	X		X
35	X		X
36	X		X
37	X		X
38	X		X
39	X		X
40	X		X
41	X		X
42	X		X
43	X		X
44	X		X
45	X		X
46	X		X

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO

SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

33

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U08646242Z, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VC), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 46 contactos, 24NA + 22NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	24	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANILJA	SERVICIO
1UR-R2422-00	U08646242Z	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2422-01	U086462422L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2422-02	U086462422ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X
24		X	
25	X		X
26		X	
27	X		X
28		X	
29	X		X
30		X	
31	X		X
32		X	
33	X		X
34		X	
35	X		X
36		X	
37	X		X
38		X	
39	X		X
40		X	
41	X		X
42		X	
43			
44			
45			
46			

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X
24		X	
25	X		X
26		X	
27	X		X
28		X	
29	X		X
30		X	
31	X		X
32		X	
33	X		X
34		X	
35	X		X
36		X	
37	X		X
38		X	
39	X		X
40		X	
41	X		X
42		X	
43			
44			
45			
46			

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X
24		X	
25	X		X
26		X	
27	X		X
28		X	
29	X		X
30		X	
31	X		X
32		X	
33	X		X
34		X	
35	X		X
36		X	
37	X		X
38		X	
39	X		X
40		X	
41	X		X
42		X	
43			
44			
45			
46			

34

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086462620, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VC), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 46 contactos, 20NA + 20NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	24	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANILJA	SERVICIO
1UR-R2620-00	U086462620	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2620-01	U086462620L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2620-02	U086462620ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X
24		X	
25	X		X
26		X	
27	X		X
28		X	
29	X		X
30		X	
31	X		X
32		X	
33	X		X
34		X	
35	X		X
36		X	
37	X		X
38		X	
39	X		X
40		X	
41	X		X
42		X	
43			
44			
45			
46			

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X
24		X	
25	X		X
26		X	
27	X		X
28		X	
29	X		X
30		X	
31	X		X
32		X	
33	X		X
34		X	
35	X		X
36		X	
37	X		X
38		X	
39	X		X
40		X	
41	X		X
42		X	
43			
44			
45			
46			

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X
24		X	
25	X		X
26		X	
27	X		X
28		X	
29	X		X
30		X	
31	X		X
32		X	
33	X		X
34		X	
35	X		X
36		X	
37	X		X
38		X	
39	X		X
40		X	
41	X		X
42		X	
43			
44			
45			
46			

35

DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086462818, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125 ó 250 VCD/VC), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 46 contactos, 20NA + 19NC.

CONTACTOS: SOSTENIDOS			
SECCIONES:	24	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANILJA	SERVICIO
1UR-R2818-00	U086462818	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2818-01	U086462818L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R2818-02	U086462818ML	TIPO PISTOLA	PESADO

Conexiones al circuito de disparo del cliente

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X
24		X	
25	X		X
26		X	
27	X		X
28		X	
29	X		X
30		X	
31	X		X
32		X	
33	X		X
34		X	
35	X		X
36		X	
37	X		X
38		X	
39	X		X
40		X	
41	X		X
42		X	
43			
44			
45			
46			

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8		X	
9	X		X
10		X	
11	X		X
12		X	
13	X		X
14		X	
15	X		X
16		X	
17	X		X
18		X	
19	X		X
20		X	
21	X		X
22		X	
23	X		X
24		X	
25	X		X
26		X	
27	X		X
28		X	
29	X		X
30		X	
31	X		X
32		X	
33	X		X
34		X	
35	X		X
36		X	
37	X		X
38		X	
39	X		X
40		X	
41	X		X
42		X	
43			
44			
45			
46			

CONTACTOS	POSICIONES		
	SEÑAL	INT.	SEÑAL
1	X		X
2		X	
3	X		X
4		X	
5	X		X
6		X	
7	X		X
8			

RELEVADORES AUXILIARES TIPO EUROPEO


SECUENCIAS DE CONTACTOS Y DIAGRAMAS DE ALAMBRADO

36



DESCRIPCION: Relevador auxiliar de bloqueo sostenido con bandera indicadora, modelo U086463016, balanza tipo pistola, operación eléctrica, (indicar voltaje de operación 24, 48, 125/1, 250 VCD/VCA), restablecimiento manual, disparo eléctrico, 46 contactos, 30NA + 16NC.

CONTACTOS:		SOSTENIDOS	
SECCIONES:	24	POSICIONES:	2
CODIGO	MODELO	MANDO/MANIJA	SERVICIO
1UR-R3016-00	U086463016	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R3016-01	U086463016L	TIPO PISTOLA	PESADO
1UR-R3016-02	U086463016ML	TIPO PISTOLA	PESADO

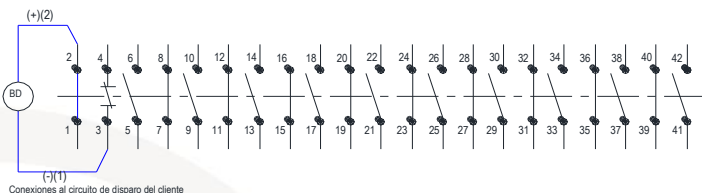

CONTACTOS	POSICIONES		CONTACTOS	POSICIONES		CONTACTOS	POSICIONES	
	SEPARO	CIERRE		SEPARO	CIERRE		SEPARO	CIERRE
1	X		17	X		33	X	
2	X		18		X	34		X
3	X		19	X		35	X	
4	X		20		X	36		X
5	X		21	X		37	X	
6	X		22		X	38		X
7	X		23	X		39	X	
8	X		24		X	40		X
9	X		25	X		41	X	
10	X		26		X	42		X
11	X		27	X		43	X	
12	X		28		X	44		X
13	X		29	X		45	X	
14	X		30		X	46		X
15	X		31	X				
16	X		32		X			

CONTACTOS DE CORTE DE BOBINA

